

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

# Łuki

Łuki Bloczkowe



**broń.pl**

OBRONA | STRZELECTWO | SURVIVAL

**DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,  
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO  
UŻYTKOWANIA.**


*urządzenie nie wymaga zezwolenia policji i dostępne jest dla osób  
pełnoletnich (dz. u. nr 53, 1999 r., poz. 549, art. 11 pkt. 6)*

## **DO UŻYTKOWNIKA**

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i warunków gwarancji oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi!

**RODZAJ FUNKCJI ORAZ ILOŚĆ AKCESORIÓW ZALEŻNE SĄ OD MODELU  
ŁUKU.**

## **Rysunek poglądowy**

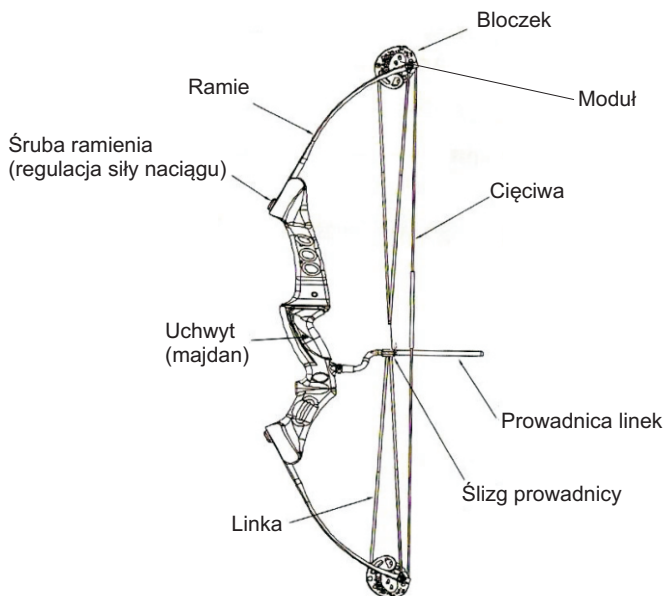

## **Ogólne informacje**

1. Przed każdorazowym rozpoczęciem strzelania sprawdź, czy łuk jest w dobrym stanie technicznym, nie ma brakujących lub zużytych elementów.
2. Przed strzelaniem sprawdź także strzały. Powinny być one proste i bez śladów pęknięć, czy innych uszkodzeń.
3. Zły stan techniczny strzał, lub łuku może spowodować niebezpieczne obrażenia ciała
4. Kupując strzały zwracaj uwagę aby dopasować odpowiedni model strzały do łuku. Strzały muszą mieć odpowiednią długość oraz masę. Rodzaj strzały odpowiedniej do danego łuku można wywnioskować z oznaczenia na łuku, lub z opisu produktu.

## **Regulacja łuku**

**Regulację należy wykonywać w czasie, gdy łuk nie jest używany.**

### **Regulacja siły naciągu**

Siła naciągu jest fabrycznie ustawiona na 2 funty powyżej siły szczytowej zaznaczonej na naklejce fabrycznej na dolnym ramieniu. Zmiany w sile naciągu mogą być wykonane poprzez obrót śruby ramion. Zanim zostaną podjęte zmiany ustawienia, należy obrócić śrubę ramienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do końca. Nigdy nie stosuj nadmiernej siły, gdyż może to spowodować uszkodzenia. Śruba może być wtedy obrócona, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w celu uzyskania żądanej siły naciągu. Lecz NIGDY nie obracaj więcej niż 4 obroty. Odkręcaj śruby na przemian max po 1 obrocie. Obydwa ramiona muszą być wyregulowane w ten sam sposób. Uwaga! W niektórych modelach śrubę należy poluzować przed regulacją.

### **Regulacja długości naciągu**

Regulacja długości naciągu może być wykonywana poprzez ustawienie modułów na bloczkach zamocowanych na końcach ramion łuku. W pierwszej kolejności należy odkręcić śrubę mocującą moduł do bloczka, następnie ustawić otwór na odpowiedniej dla strzelca wartości i dokręcić śrubę do oporu. Czynność ta musi być wykonana zarówno na jednym, jak i na drugim bloczku.

Zwiększenie długości naciągu prowadzi jednocześnie do zwiększenia siły naciągu łuku.

## **Konserwacja łuku**

Prawidłowa konserwacja łuku zapewni jego bezproblemowe i długoletnie działanie

1. Cięciwa i linki powinny być woskowane specjalnym woskiem, przed każdym Strzelaniem, a także przed dłuższym okresem nie używania łuku.
2. Cięciwa i linki powinny być okresowo wymieniane. Zużyta linka czy cięciwa może nagle pęknąć i spowodować poważne urazy i uszkodzenie łuku. Przed dłuższym nie używaniem łuku poluzuj jego naciąg odkręcając śruby o 4 obroty od pełnego dokręcenia.

**ZALECA SIĘ WYMIANĘ CIĘCIWY I LINEK CO 5000 STRZAŁÓW LUB RAZ NA ROK.**

## **Bezpieczeństwo**

1. Łuk, jak każdą broń trzeba traktować z najwyższą ostrożnością. Zawsze noś okulary ochronne!
2. **NIGDY NIE STRZELAJ Z ŁUKU “NA SUCHO”!** Strzelanie bez strzały może spowodować uszkodzenie łuku oraz poważne urazy strzelca.
3. Starannie przygotuj swój cel i miej świadomość tego co znajduje się za nim i w jego okolicy. Strzała może lecieć na znaczny dystans i spowodować szkody na rozległym terenie.
4. Jeśli łuk jest naciągnięty i strzelec chce zrezygnować ze strzału, może to zrobić ale cięciwę należy poluzować powoli. Zachowaj sztywną rękę trzymającą łuk i przygotuj się na gwałtowne pociągnięcie cięciwy.
5. Staraj się dobrać łuk lub regulować jego naciąg tak, aby był dopasowany do umiejętności strzelca.
6. Nigdy nie modyfikuj łuku na własną rękę. Modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
7. Nigdy nie kieruj napiętego łuku w kierunku, w którym nie chciałbyś oddać strzału.

## **USTAWIANIE ŁUKU**

### **Miejsce osadzenia strzały na cięciwie**

Miejsce osadzenia powinno znajdować się 5 mm powyżej punktu, gdzie pozioma linia z podstawki pod strzałę krzyżuje się z cięciwą.

## **Montaż celownika i ustawianie trzpień celowniczych**

Przełóż dołączoną śrubę przez górny otwór w elemencie mocowania celownika z majdanem następnie przełóż drugą z dołączonych śrub przez dolny otwór w elemencie mocowania celownika z majdanem.

Celownik zamontuj z prawej strony majdanu.

Przykręć celownik do łuku.

Ustaw celownik w optymalnej pozycji, a następnie dokręć śruby załączonym kluczem imbusowym.

Przy ustawianiu należy pamiętać, aby zawsze “podążać za grupą”. Czyli jeśli strzały układają się po lewej stronie tarczy, należy przesunąć trzpień celowniczy także w lewo. Jeśli strzały układają się pod celem, to należy przesunąć trzpień celowniczy także w dół.

## **Montaż i ustawienie prowadnicy linek**

Prowadnice linek należy wmontować w otwór w środkowej części majdanu.

Następnie należy na niego założyć ślizg prowadnicy w którym należy umieścić linki. Zadaniem prowadnicy jest trzymanie linek poza drogą strzały. Podczas ustawiania prowadnicy, należy zwrócić uwagę, aby pręt nie odstawał za bardzo, gdyż w łuku bloczkowym może to spowodować wyskoczenie kabli zza prowadnicy.

## **Montaż podpórki (podstawki) pod strzałę**

Przełóż dołączoną śrubę przez owalny otwór w podstawce, uprzednio podkładając pod śrubę załączoną podkładkę.

Przykręć podstawkę do łuku z prawej strony majdanu.

Ustaw podstawkę w optymalnej pozycji, a następnie dokręć śrubę załączonym kluczem imbusowym.

## **Montaż stabilizatora**

Stabilizator należy wkręcić z przodu w dolną część majdanu.



## UWAGI KOŃCOWE

Uwagi ogólne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także z łukami. Aby unikać wypadków należy stosować się do następujących wskazówek:

1. Zawsze traktuj łuk z należytą uwagą podobnie jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału broń.
2. Nigdy nie kieruj napiętego łuku tam, gdzie nie chcesz strzelać.
3. Jeżeli nie zamierzasz strzelać nie napinaj łuku.
4. Nigdy nie zostawiaj łuku bez dozoru. Zawsze trzymaj go w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, z dala od dzieci.
5. Zawsze utrzymuj łuk w czystości i dobrym stanie technicznym. Przechowuj w suchym miejscu.
6. Używaj tylko strzał przeznaczonych do danego typu łuku. Starannie sprawdzaj strzały przeznaczone do strzelania. Nie używaj strzał pogiętych, z zadziorami, brudnych.
7. Używaj ochraniaczy na dłonie i przedramię, a także ochronę wzroku
8. Wszelkie modyfikacje łuku nie opisane w tej instrukcji mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów:
  - :: gwarancja nie obejmuje napraw uszkodzeń przez osoby niepowołane dokonywujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek;
  - :: producent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z łukiem.
9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
  - :: regulacja przyrządów celowniczych,
  - :: czynności konserwacyjne,
  - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
  - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz rękojmi.
13. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
14. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

***WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!***

## **WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU**

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
  - opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL-Servisco na koszt firmy Kolter.

# KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: **Łuki bloczkowe**

*data sprzedaży  
podpis sprzedawcy  
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce :



ul. Drogowców 33/35  
42-202 Częstochowa  
tel. 034/ 310 60 00